




INTELBRÁS GKM2210T


Conecte seu aparelho à energia elétrica através da entrada **PWR**, pelo menos um aparelho telefônico na saída **TEL1** e ligue a sua conexão de internet à porta **WAN**. Este equipamento pode ser utilizado como roteador também, isto é, ser usado para distribuir internet a seu computador. Para isso, conecte seu computador à entrada **LAN**, conforme a imagem abaixo

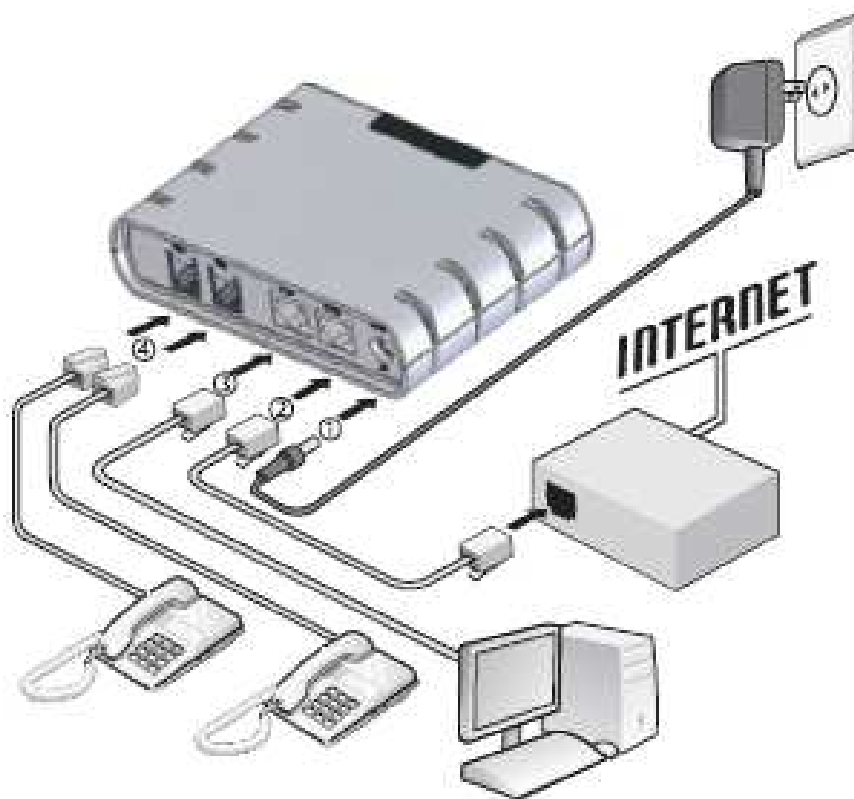

Com os cabos todos conectados e o aparelho ligado, pegue o aparelho telefônico ligado ao **TEL1** e pressione *** (irá entrar no Menu de Voz) depois 20#. Anote o endereço de IP do aparelho que será fornecido (ex. 192.168.1.101).



Em seguida, acesse o navegador de internet de seu computador (Internet Explorer, Mozilla Firefox etc) e digite o endereço de IP fornecido. O sistema irá solicitar um usuário e uma senha, que, por padrão, são ambos **admin**.

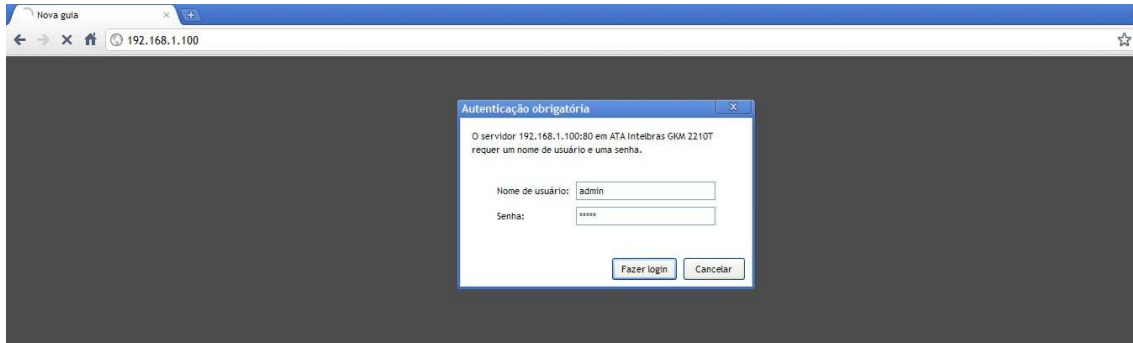

Dentro do menu, selecione a aba "Usuário1" e preencha os campos de acordo com a imagem abaixo. Após finalizar, clique em Salvar e aguarde o aparelho reiniciar com as novas configurações. Caso deseje, repita o procedimento para o "Usuário2", que está associado com a saída **Tel2**.



ATA GKM2210T

Home WAN LAN SIP **Usuário1** Usuário2 Sistema Firmware Restaurar Reset Sair

VoIP
Configurações
Telefone
Plano de Discagem
Tons
Ring
Facilidades
Agenda

Configurações do Servidor SIP

Servidor SIP: **Primário**

Endereço: (IP ou FQDN)
Porta:
Nome de domínio:
Tempo de expiração: segundos
IP do Servidor Proxy Outbound: (IP ou FQDN)
Porta do Servidor Proxy Outbound:

Conta VoIP

Número de telefone	Identificador de chamada	Porta	Nome do Usuário	Senha
<input type="text" value="(Login)"/>	<input type="text" value="(seu nome)"/>	<input type="text" value="5060"/>	<input type="text" value="(login)"/>	<input type="text" value="(senha)"/>

Portas RTP

~ (5000-65535)

Configuração NAT

Nenhuma
 Usar IP para NAT: (IP ou FQDN)
 IP do Servidor STUN: (IP ou FQDN) Porta do servidor STUN: