





INTELBRÁS VOIPER

Conecte seu aparelho à energia elétrica através da entrada **(1)** e ligue a sua conexão de internet à porta **WAN** (2). Este equipamento pode ser utilizado como roteador também, isto é, ser usado para distribuir internet a seu computador. Para isso, conecte seu computador à entrada **LAN** (3), conforme a imagem abaixo

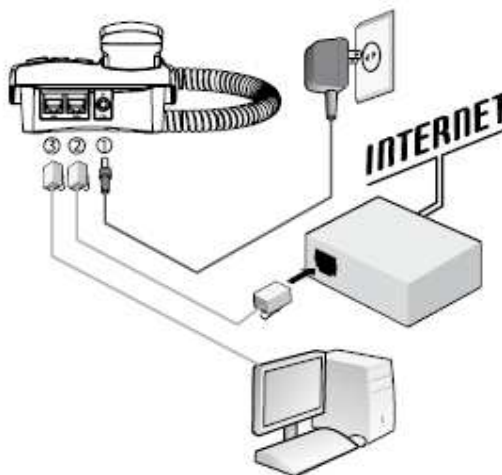

Com os cabos todos conectados e o aparelho ligado, acesse o Menu de voz do aparelho pressionando *******, e digite a opção **20#**. Anote o endereço de IP do aparelho que será fornecido (ex. 192.168.1.101).

Em seguida, acesse o navegador de internet de seu computador (Internet Explorer, Mozilla Firefox etc) e digite o endereço de IP fornecido. O sistema irá solicitar um usuário e uma senha, que, por padrão, são ambos **admin**.

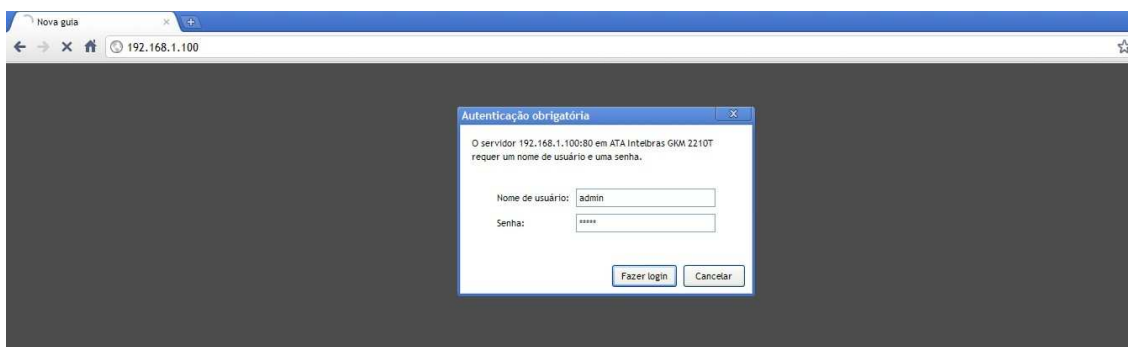



Dentro do menu, selecione a aba "Usuário" e preencha os campos de acordo com a imagem abaixo. Após finalizar, clique em Salvar e aguarde o aparelho reiniciar com as novas configurações.

Home WAN LAN SIP **Usuário1** Usuário2 Sistema Firmware Restaurar Reset Sair

Configurações do Servidor SIP

Servidor SIP: **Primário**

Endereço: 189.114.228.20 (IP ou FQDN)
Porta: 5060
Nome de domínio: V01P Telecom
Tempo de expiração: 3600 segundos
IP do Servidor Proxy Outbound: 189.114.228.20 (IP ou FQDN)
Porta do Servidor Proxy Outbound: 5060

Conta VoIP

Número de telefone	Identificador de chamada	Porta	Nome do Usuário	Senha
(login)	(seu nome)	5060	(login)	(senha)

Portas RTP

5000 ~ 65535 (5000-65535)

Configuração NAT

Nenhuma
 Usar IP para NAT: (IP ou FQDN)
 IP do Servidor STUN: (IP ou FQDN) Porta do servidor STUN:

Salvar Cancelar

Assim que as luzes do aparelho pararem de piscar, ele estará pronto para efetuar suas chamadas VoIP. Caso não haja sinal de linha, verifique cuidadosamente os dados digitados.